

Sicherungsaufteilung

Fuse designation

Dotation des fusibles





Mercedes-Benz

02-05-14

A 463 545 06 00


Sicherung/fuse/fusible 21 - 42, A - H

im Cockpit Fahrerseite
in the cockpit, driver's side
dans le cockpit, le site du conducteur

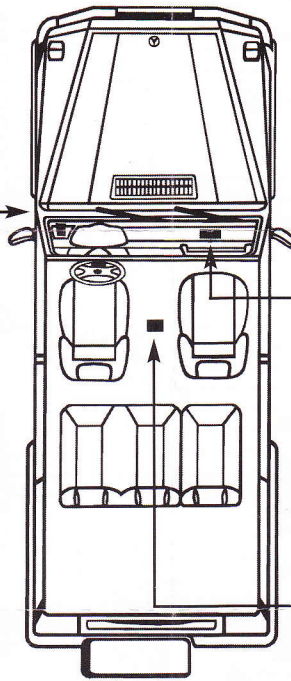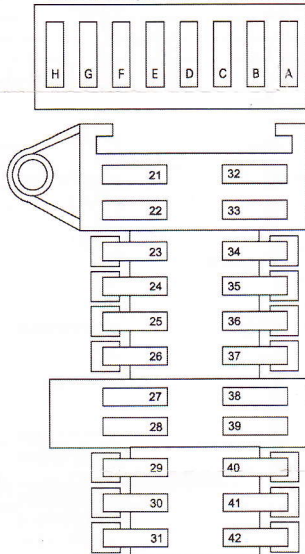


Sicherung/fuse/fusible 43 - 64

hinter Handschuhfach
behind glove compartment
derrière la boîte à gants

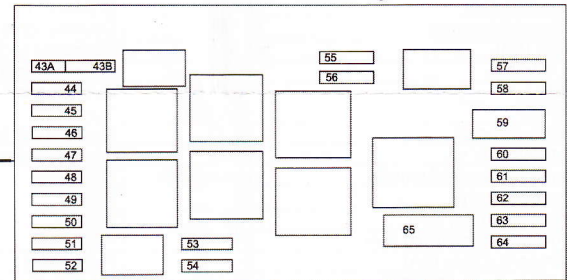

Sicherung/fuse/fusible 1 - 20

unter Mittelarmlehne
below central armrest
au-dessous de l' accoudoir central

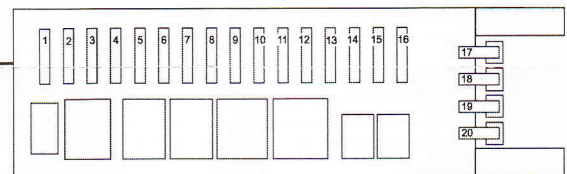

Hinweis: -Sicherungsabziehhilfe und Ersatzsicherungen befinden sich im Bordwerkzeug
-Bei Ausfällen in Audio- oder Kommunikationssystemen, bitte Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten
-(SA) = Funktion gehört zu einer Sonderausstattung

Note: -Fuse extractor and spare fuses are to be found in the car tool kit
-In the event of any faults in the audio or communication systems, please follow the instructions in the Owner's Manual
-(SE) = Funktion of a special equipment item

Remarques: -Pince d'extraction et fusibles de rechange se trouvent dans l'outillage de bord
-En cas de dysfonctionnement des systèmes audio ou de communication, prière de vous reporter à la notice d'utilisation
-(O) = cette fonction correspond à une option

Sicherungswerkzeug / Fuse extraction / Accessoires

